


## MC-550 熱澆道溫度控制器



### 特色

1. 自動偵測故障顯示功能。
2. 自動 / 等待 / 手動三種模式可選擇。
3. 自動演算 / 預先自動演算功能。
4. 可選擇熱電偶 J 或 K。
5. 上下偏差警報輸出。
6. 溫度設定範圍：100 ~ 400°C / 212 ~ 752°F。
7. 軟啟動功能。
8. PID 控制。

## 面板說明

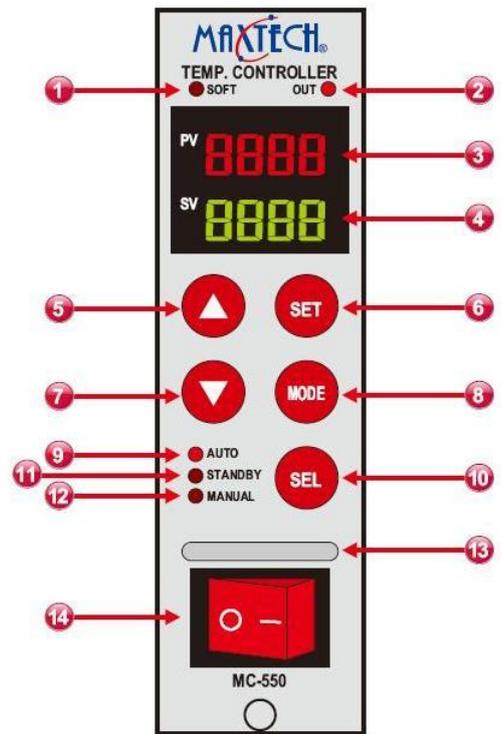


名稱 / 說明		
1	SOFT	狀態指示燈(SOFT)：軟啟動長亮；預先自動演算 1 秒閃爍；自動演算 0.5 秒閃爍；其它狀態不亮。
2	OUT	輸出指示燈(OUT)：輸出控制時，指示燈亮。
3	PV	測量值
4	SV	設定值
5	UP	▲ 上鍵
6	SET	設定鍵 / 輸入鍵
7	DOWN	▼ 下鍵
8	MODE	選擇參數鍵
9	AUTO	狀態指示燈(AUTO)；執行自動演算時，指示燈亮。
10	SEL	可切換自動模式 / 等待模式 / 手動模式
11	STANDBY	狀態指示燈(STANDBY)；執行等待模式時，指示燈亮。
12	MANUAL	狀態指示燈(MANUAL)；執行手動模式時，指示燈亮。
13	把手	
14	電源開關	


## 產品規格

標準品功能規格	
電源供應	AC 85V ~ 250V, 50 / 60Hz
負載電流(A)	15A, 1650W (110V), 3300W (220V)
輸入	熱電偶 K, J 可選擇
輸出	脈寬調變 (PWM)
警報	繼電器輸出 10A / 250VAC
溫度範圍	100°C ~ 400°C / 212°F ~ 752°F
控制模式	PID
量測誤差	≤ ±0.5%F.S. ±1dig.
工作溫度	-10°C ~ 50°C
工作濕度	10% ~ 80%RH (無結露)
重量	約 470g

# 安裝尺寸

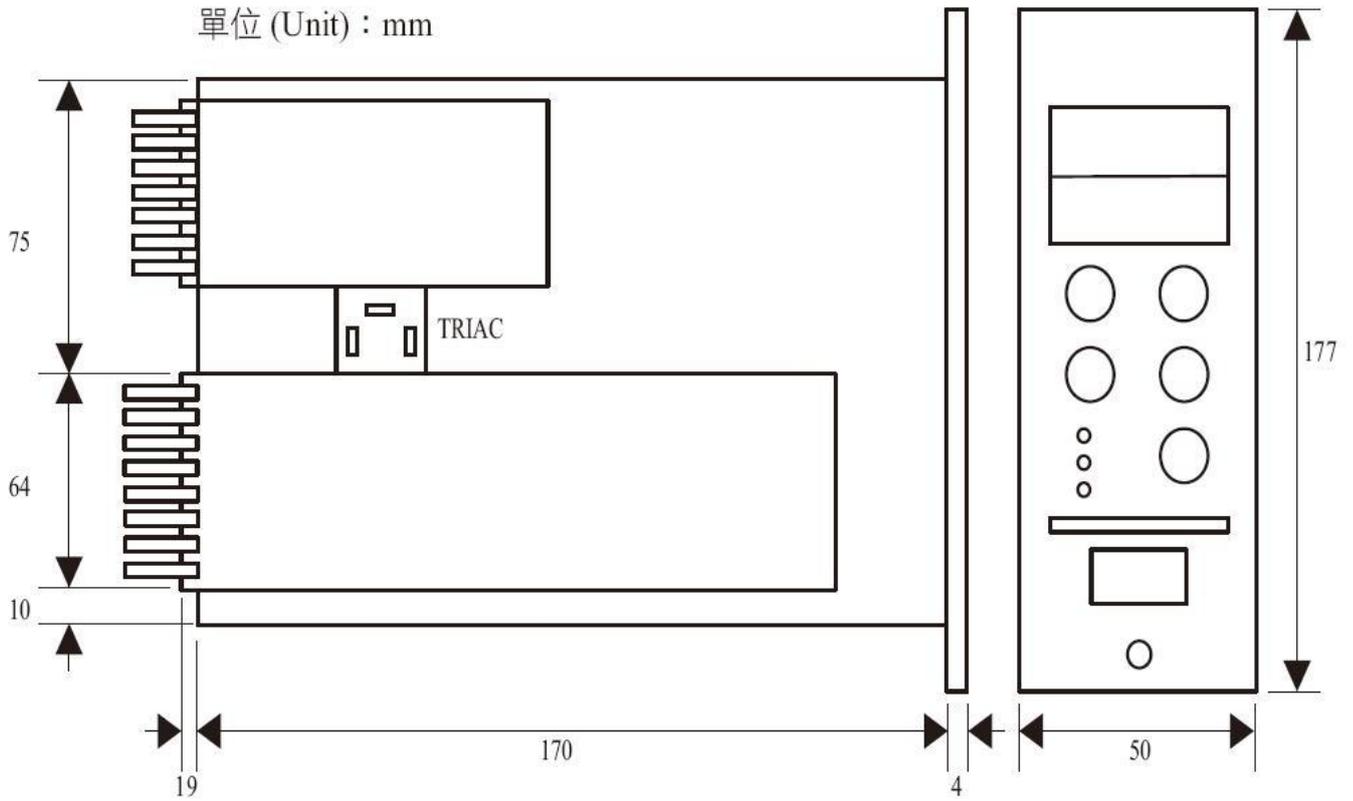

# 配線說明

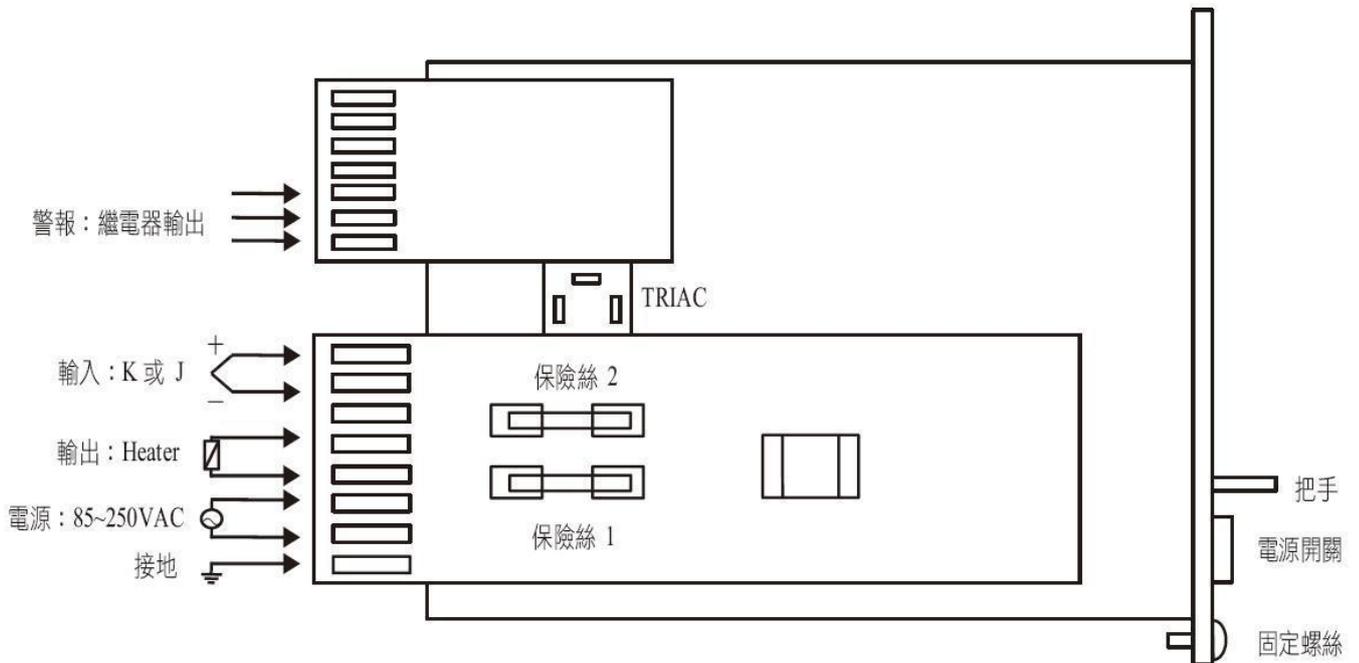

# 聯絡資訊

## 台北世貿中心

地址：台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25  
電話：(02) 2720-6601 (代表號)  
傳真：(02) 2720-6603  
E-mail：maxtech@maxthermo.com.tw  
網址：http://www.maxthermo.com.tw

## 中和營業處及工廠

地址：新北市中和區建康路 168 號 11 樓  
電話：(02) 2228-7950 (代表號)  
傳真：(02) 2228-6140  
E-mail：maxth.taipei@msa.hinet.net

## 台中營業處

地址：台中市南屯區大墩 7 街 5 號 4 樓  
電話：(04) 2471-1083  
傳真：(04) 2471-1121

## 台南營業處

地址：台南市仁德區義林路 145 巷 26 號  
電話：(06) 270-1271 (代表號)  
傳真：(06) 270-2062

## 泰國極大電機公司

地址：86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.  
電話：+662-415-8318 , +662-417-2548-49 (代表號)  
傳真：+662-415-8798  
網址：www.thaimaximum.com