

Hot-Runner Temperature Control Cabinet

MHR5 系列熱澆道控制系統











特色

- 1. 自動偵測故障顯示功能。
- 2. 自動/等待/手動三種模式可選擇。
- 3. 自動演算/預先自動演算功能。
- 4. DPID 控制(雙重 PID 控制)。
- 5. 軟啟動功能。
- 6. 可選擇熱電偶 J 或 K。


產品規格

型號	MHR501	MHR502	MHR503	MHR504	MHR506	MHR508	MHR512
點數項目	1	11	111	四	六	八	十二
每點 輸出功率	240V 3600W 15AMPS						
輸出方式	TRIAC 單向輸出						
輸出插座 (徳規)	16PINS ×1 組	16PINS ×1 組	16PINS ×1 組	16PINS ×1 組	24PINS ×1 組	16PINS ×2 組	24PINS ×2 組
保護脫逃	速熔 FUSE						
断路器容量	-	-	-	400V 3P 50A	400V 3P 50A	400V 3P 63A	400V 3P 63A
散熱風扇	-	-	-	220V 4 吋 1 SET	220V 4 吋 2 SET	220V 4 吋 2 SET	220V 4 吋 3 SET
電源纜線	3.5mm ² ×3C ×3M	3.5mm ² ×3C ×3M	3.5mm ² ×3C ×3M	5.5mm ² ×5C ×4M	5.5mm ² ×5C ×4M	8.0mm ² ×5C ×4M	8.0mm ² ×5C ×4M
輸出纜線	3M 雙頭 16P 插頭 ×1 條	3M 雙頭 24P 插頭 ×1 條	3M 雙頭 16P 插頭 ×2 條	3M 雙頭 24P 插頭 ×2 條			
輸出纜線 (重量)	16<=>16 1Kgs	16<=>16 1Kgs	16<=>16 1.5Kgs	16<=>16 2Kgs	24<=>24 2.5Kgs	16<=>16 ×2 條 3.5Kgs	24<=>24 ×2 條 4.5Kgs
外型尺寸 (寬,深,高)	180×280 ×230(mm)	180×280 ×230(mm)	180×280 ×230(mm)	360×290 ×230(mm)	460×290 ×230(mm)	560×290 ×230(mm)	760×290 ×230(mm)
溫控器 (重量) 淨重	4Kgs	5 Kgs	6 Kgs	11 Kgs	14 Kgs	17 Kgs	21 Kgs

連接器配線圖

	點數	連接器數	COM1	COM2
A 型	16A-3 點	16P×1	HT01 HT02 HT03 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥	
	16A-4 點	16P×1	HT01 HT02 HT03 HT04 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥	
	24A-6 點	24P×1	HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06 ①23460700000000000000000000000000000000000	
	16A-8 點	16P×2	HT01 HT02 HT03 HT04 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥	HT05 HT06 HT07 HT08 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥
	24A-12 點	24P×2	HT01 HT02 HT03 HT04 HT05 HT06 ①2345678900000 ———————————————————————————————	HT07 HT08 HT08 HT10 HT11 HT12 0234567890000
	16B-3 點	16P×1	HT01 TC01 HT02 TC02 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥ 	
	16B-4 點	16P×1	HT01 TC01 HT02 TC02 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥ ————————————————————————————————————	
B 型	24B-6 點	24P×1	HT01 TC01 HT02 TC02 HT03 TC03 12305070000002 1151	
	16B-8 點	16P×2	HT01 TC01 HT02 TC02 (1 @ 3 (4 6 6 7 6) (2 @ 4 6 6 7 6) (3 @ 4 6 6 7 6) (4)	HT05 TC05 HT06 TC06 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑥
	24B-12 點	24P×2	HT01 TC01 HT02 TC02 HT03 TC03 1230 50 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	HT07 TC07 HT08 TC08 HT09 TC09 () 2 3 4 5 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 7 6 9 6 9
C 型	16C-8 點	16P×2	① ② ③ ④ ⑤ ⑦ ◎ EX EX EX EX EX EX EX EX	6 - TCO2 + C 60 - TCO2 + C 60 - TCO3 + C 60 - TC
	24C-12 點	24P×2	023050700000 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	123066766000 111111111111111111111111111111111

模具連接器

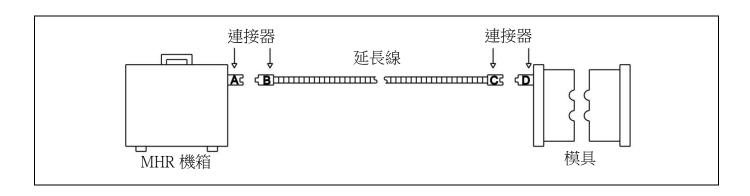

訂貨型號



	A	ВСБ					
A	機箱點數	MHR-504 = 4 點					
	MHR-501 = 1 點	MHR-506 = 6 點					
	MHR-502 = 2 點	MHR-508 = 8 點					
	MHR-503 = 3 點	MHR-512 = 12 點					
В	電源系統						
	1-單相三線 200~242VAC (僅 MHR-501,502,503 系列)						
	2-三相四線 200~	~242VAC					
	3-三相五線 380~	~415VAC					
С	連接器配線圖	HT01 HT02 HT03 HT04 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	HT01 TC01 HT02 TC02 (1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 6 7 8			
	1-A 型						
	2-B 型		11 LAM [] LAM [] I				
	3-C 型	9 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) TC01 TC02 TC03 TC04	9 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) HT03 TC03 HT04 TC04				
	連接器座端型式	單鈎	雙鈎	雙扣			
D	1-單鈎						
D	2-雙鈎						
	3-雙扣						
	連接器線端型式	單扣	雙扣	雙鈎			
Е	1-單扣		4				
	2-雙扣						
	3-雙鈎	.,		- 20			
F	熱電偶類型						
	1-K Type						
	2-J Type						

聯絡資訊

台北世貿中心

地址:台北市信義區信義路 5 段 5 號 3C25

電話: (02) 2720-6601 (代表號)

傳真: (02) 2720-6603

E-mail: maxtech@maxthermo.com.tw 網址: http://www.maxthermo.com.tw

台中營業處

地址:台中市南屯區大墩 7街 5號 4樓

電話: (04) 2471-1083 傳真: (04) 2471-1121

中和營業處及工廠

地址:新北市中和區建康路 168 號 11 樓

電話: (02) 2228-7950 (代表號)

傳真: (02) 2228-6140

E-mail: maxth.taipei@msa.hinet.net

台南營業處

地址:台南市仁德區義林路 145 巷 26 號

電話: (06) 270-1271 (代表號)

傳真: (06) 270-2062

泰國極大電機公司

地址: 86/132-133 m.7 Samaedum Bangkoontien Bangkok 10150 Thailand.

電話: +662-415-8318, +662-417-2548-49(代表號)

傳真: +662-415-8798

網址: www.thaimaximum.com